


Anschlusskastenlagen und Drehrichtung nach EN60034-7 / EN60034-8


Position of terminal box and specification of rotation acc.to EN60034-7 / EN60034-8

Drehrichtung: rechts/cw


rotation: right/cw

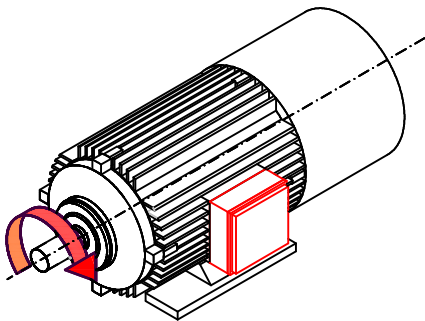

Anschlusskasten rechts/R
terminal box right/R

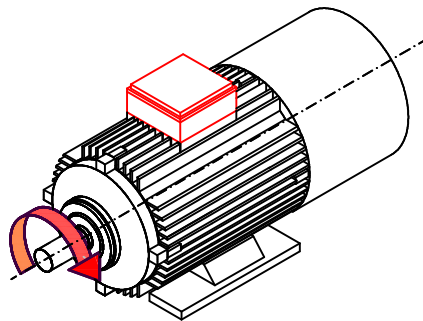


Anschlusskasten oben/T
terminal box on top/T

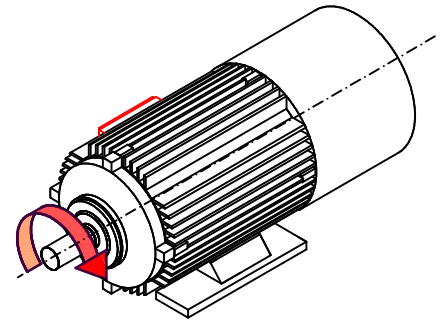


Anschlusskasten links/L
terminal box left/L

Drehrichtung: links/ccw


rotation: left/ccw

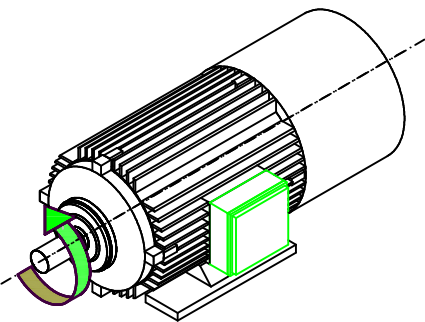

Anschlusskasten rechts/R
terminal box right/R

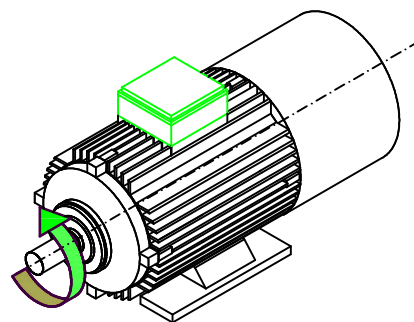

Anschlusskasten oben/T
terminal box on top/T

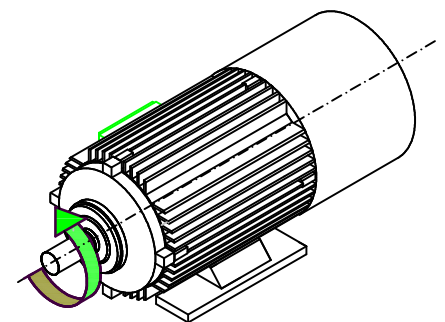

Anschlusskasten links/L
terminal box left/L